

SpotMap v5.1 シングルのユーザーライセンス

インストールガイド（電子ライセンス）

Rev. 20231222



はじめに

このたびは、抗 HCP 抗体カバース率解析ソフトウェア SpotMap をご購入いただきありがとうございます。
本ガイドでは、SpotMap ソフトウェアのインストール方法についてご説明いたします。

インストールを開始されるにあたり、下記の点にご注意いただけますようお願いいたします。

- 本製品のライセンスは電子ライセンスによって認識・管理されます。
- 電子ライセンスでは、インターネット接続によりライセンス認証を行います。
- ライセンス認証できる PC は 1 台のみになります。

1. 推奨動作環境

インストールされる PC が下記の推奨動作条件を満たすことをご確認ください。

- オペレーティングシステム：Microsoft Windows 8 / 8.1 / 10 / 11 (64-bit)
- メモリ容量：16 GB 以上 (32 GB 以上推奨)
- ハードディスク空き容量^{*1}：250 GB 以上
- CPU^{*2}：Intel Core-i5 1.5 GHz あるいは AMD Ryzen 5 1.5 GHz 以上
(Core-i5 あるいは i7 3 GHz 以上、Ryzen 5 3 GHz 以上推奨)
- ディスプレイ：24 インチ以上推奨 (ディスプレイサイズが大きいほど解析がしやすい)

*1. インストールに必要な空き容量です。画像解析に必要な容量ではありません。

*2. 同等スペックの他プロセッサでも可です (ノート PC 専用の低周波数モデルは避けた方が無難です)。

2. インストールの準備

下記のものが揃っていることを確認してください。

- SpotMap ソフトウェア インストール CD

3. PC データのバックアップ

SpotMap ソフトウェアのインストールを行う前に PC 内のデータのバックアップをお願いいたします。

- インストール中に問題が生じた場合、データの復旧が困難になる可能性があります。念のために必ずデータのバックアップを行ってください。データのバックアップに関して弊社は一切の責任を負いかねます。

4. 旧バージョンあるいは試用版のアンインストール


旧バージョンのソフトウェアあるいは試用版のソフトウェアが PC にインストールされている場合は、[コントロールパネル] - [プログラムと機能] からアンインストールを行ってください。デスクトップ上のショートカットも削除してください。

続けて下記のフォルダーを削除してください (ProgramData フォルダはデフォルト設定では非表示になっています。[メニューバー] - [表示] - [表示/非表示] で「隠しファイル」にチェックを入れてください)。

C:\ProgramData\TB

5. SpotMap インストール方法


- 5-1. PC を起動し、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンしてください。
- 5-2. 起動中のプログラムをすべて閉じてください。
- 5-3. PC にインストールディスクを挿入し、ディスク内の setup.exe ファイルをダブルクリックしてください。
 - 起動しない場合はディスク内の setup.exe をダブルクリックしてください。
 - PC にインストールに必要な NET framework がインストールされていない場合は、NET framework が自動インストールされます。
- 5-4. 下記の画面が表示されたら、「実行」を押してください。

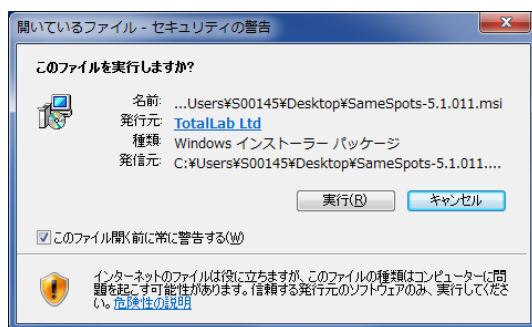


- 5-5. ライセンス同意書が表示されます。同意いただけましたら、「I accept the terms in the License Agreement」にチェックを入れ、「Install」を押してください。




5-6. 下記の画面が表示されたら「はい」を押してください。

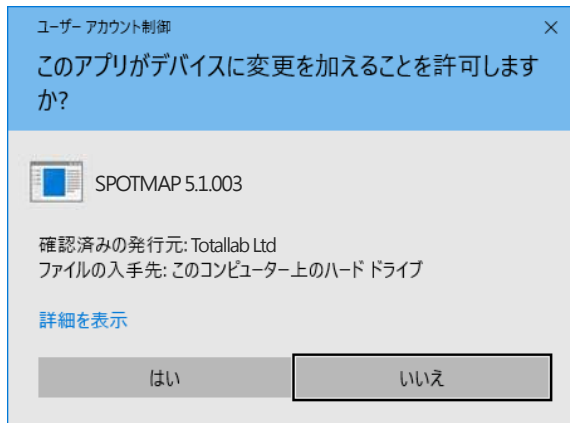

5-7. インストールが始まります。

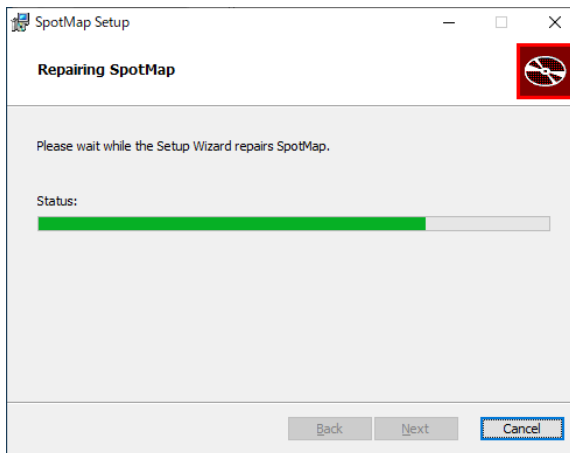

5-8. インストールが終わると下記の画面が表示されます。「Finish」を押して終了してください。

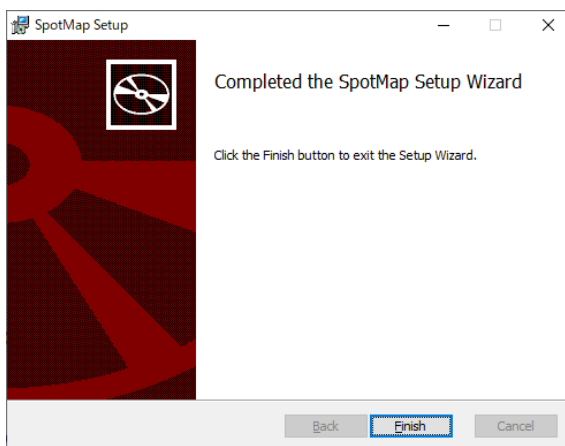


6. ライセンス認証（インストールした PC を常時インターネット接続する場合）

ソフトウェアをインストールしていただいたPCを常時インターネット接続する場合は、下記の操作でライセンス認証を行ってください。


6-1. PC がインターネット接続されていることを確認してください。

6-2. デスクトップに作られたショートカットアイコン  からソフトウェアを起動してください。

6-3. 下記の画面が現われます。「Configure as a standalone program」を選択して「OK」を押してください。

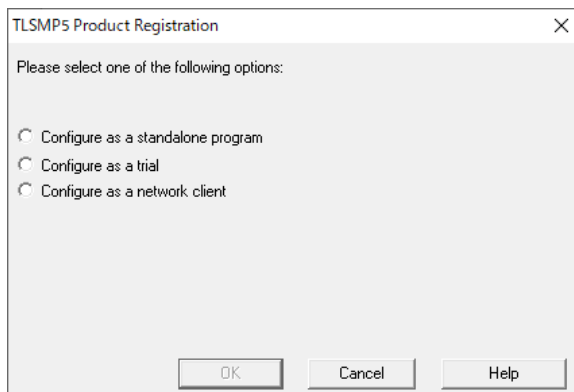


6-4. 下記の画面が現われます。白いボックスにライセンス番号(License Key)を入力して、「OK」を押してください。

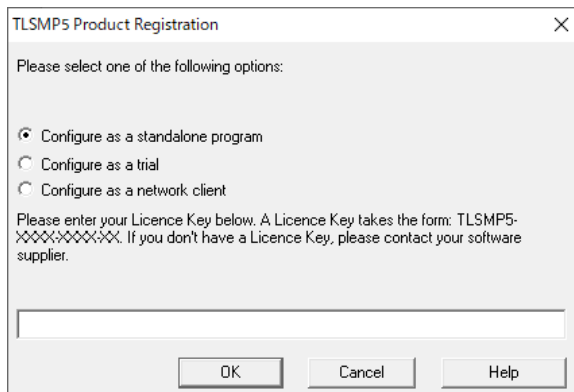


6-5. インターネットに接続されていることを確認して「OK」を押してください。

再表示されたらもう一度「OK」を押してください。

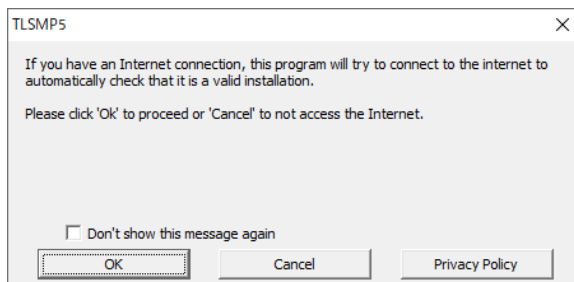

6-6. 下の画面が表示されたらライセンス認証成功です。

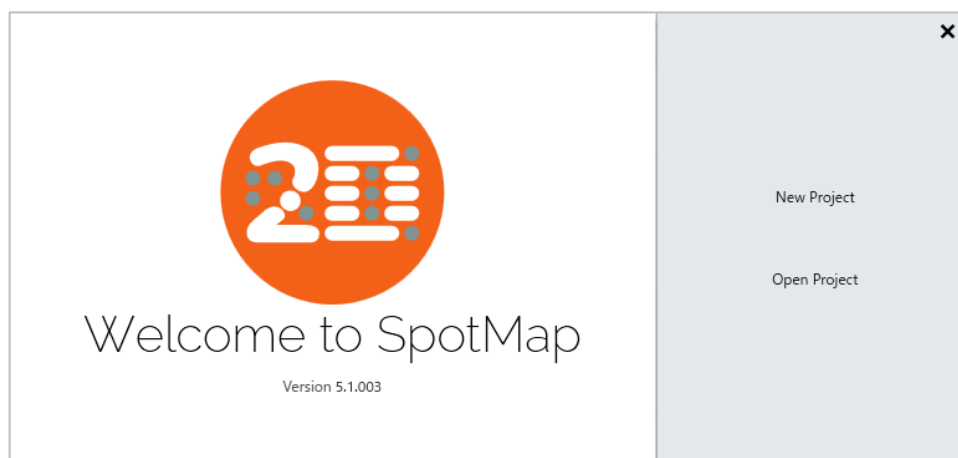


7. ライセンス認証（インストールした PC をオフラインで使用する場合）


ソフトウェアをインストールする PC をインターネットに接続せずに使用する場合は、下の方法でライセンス認証を行ってください。

7-1. デスクトップに作られたショートカットアイコン  からソフトウェアを起動してください。


7-2. 下記の画面が現われます。「Configure as a standalone program」を選択して「OK」を押してください。

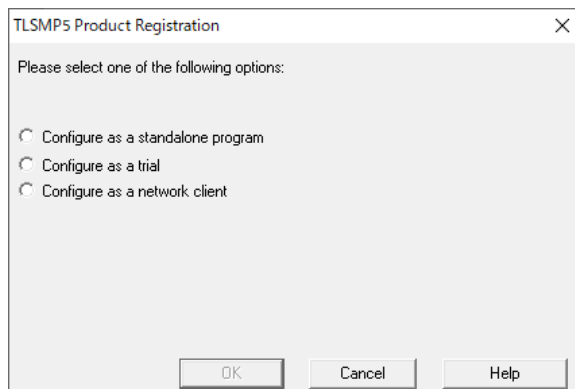


7-3. 下記の画面が現われます。白いボックスにライセンス番号(License Key)を入力して、「OK」を押してください。

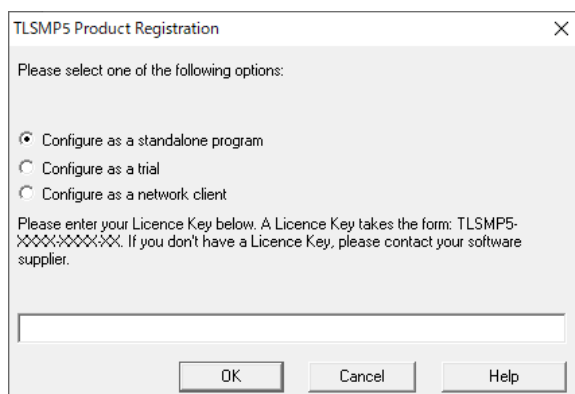


7-4. 下記の画面で「キャンセル」を押してください。

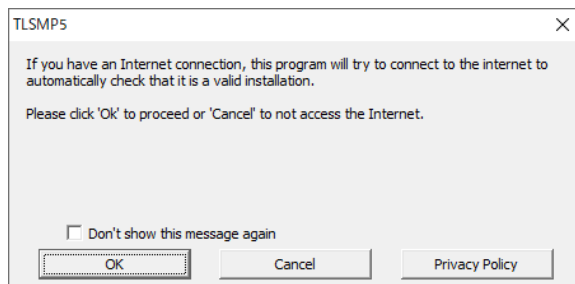

7-5. 下記の画面で Manual Activation を押してください。

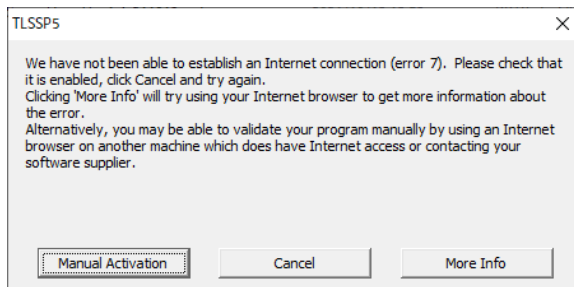

7-6. 下の画面が現われます。表示されている Installation Code と License Key をメモしてください。

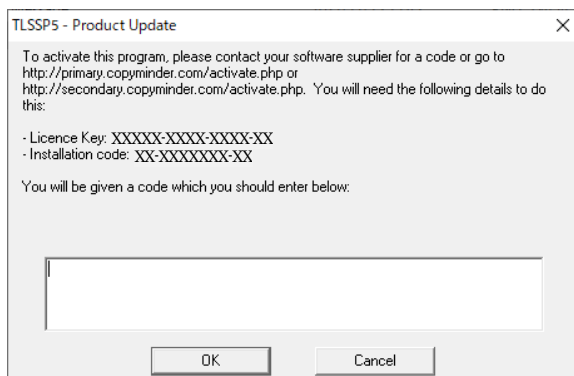

7-7. そのままこの画面を閉じずに、インターネット接続された別の PC で下記のホームページに接続してください。


<http://primary.copyminder.com/activate.php>.

あるいは


<http://secondary.copyminder.com/activate.php>.

7-8. 下のページが開きます。メモした License Key と Installation Code を入力して Submit を押してください。

License Key と Installation Code を混同される方が多いのでご注意ください。

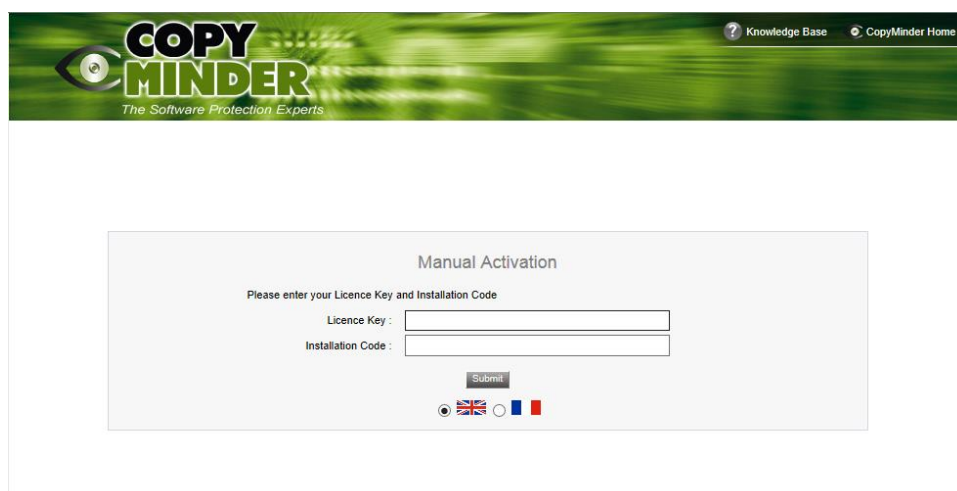


7-9. Activation Code が表示されるので、メモを取ってください。

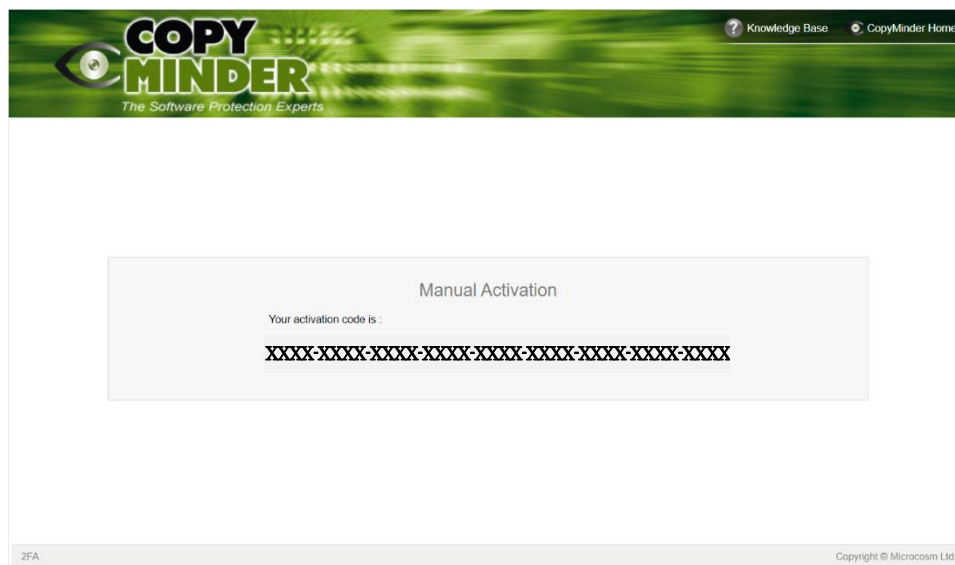

7-10. ソフトウェアがインストールされたPCに戻り、画面の白いボックス内に Activation Code を入力して「OK」を押してください。Activation Code は長いので間違えないように入力してください(大文字は大文字で記入すること)。



7-11. 下の画面が表示されればライセンス認証完了です。

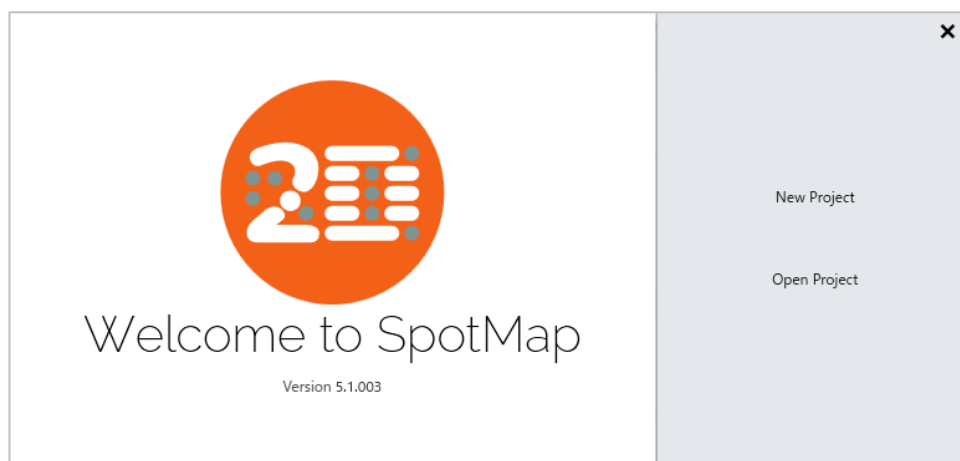

お問合せ先



株式
会社

スクラム

本社

〒135-0014 東京都江東区石島2-14 Imas Riverside 4F
Tel. (03)6458-6696 Fax. (03)6458-6697

西日本営業所

〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403
Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851

Web Site www.scrum-net.co.jp